



### Вариант 1


1. Закрепите на стене деревянные бруски шириной 50x50 мм. Расстояние между ними не должно превышать 50 см.

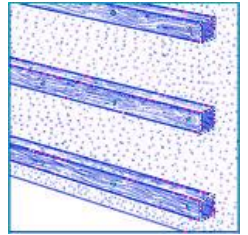


2. Используя уровень, установите панель вертикально.

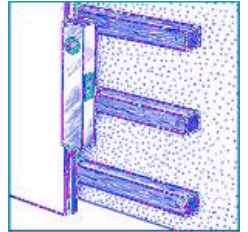

3. За выступающий лепесток закрепить панель на брусках с помощью строительных скрепок (гвозди не использовать, разрушается гребень)

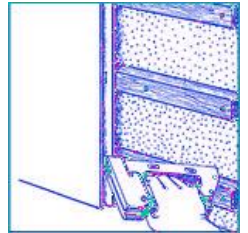


4. В паз установленной панели заведите гребень следующей и закрепите ее на брусках аналогичным образом. Продолжите сборку панелей до завершения участка отделки.

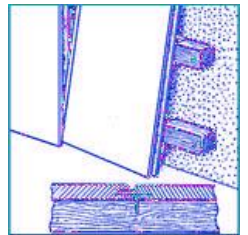


### Вариант 2 – при помощи кляймеров (крепежных скоб)


1. Закрепите на стене деревянные бруски шириной 50x50 мм. Расстояние между ними не должно превышать 50 см.

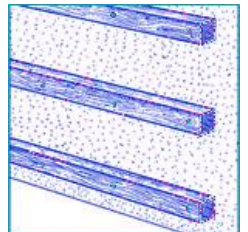


2. Используя уровень, установите панель вертикально.

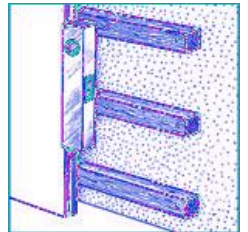

3. Вставьте крепежную скобу (кляймер) в паз панели и зафиксируйте ее с помощью гвоздей

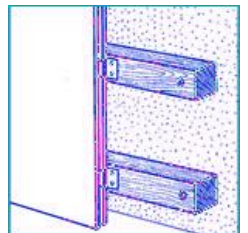

4. Заведите в паз установленной панели гребень следующей и соедините по всей длине. Продолжайте сборку панелей до завершения участка отделки

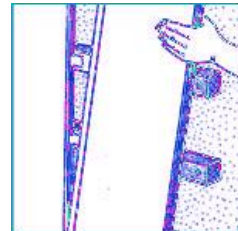

**Гвозди не использовать - разрушается гребень!**

Закончив сборку, придайте законченный вид помещению с помощью отделочного погонажа.

**Хранение стеновых панелей.**

- не допускается хранение и использование стеновых панелей в местах с повышенной влажностью
- не допускается длительное нагревание стеновых панелей до температуры более 65 гр.С.